


# LiftSuit

## Quickstart Guide


AUXIVO




Trek de LiftSuit aan als een rugzak.

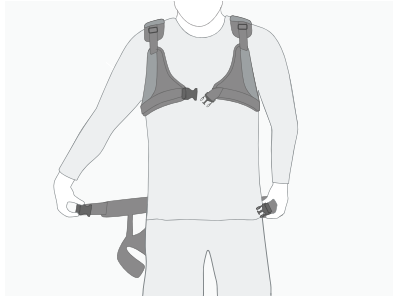


Maak de borstriem en heupgordel losjes vast.

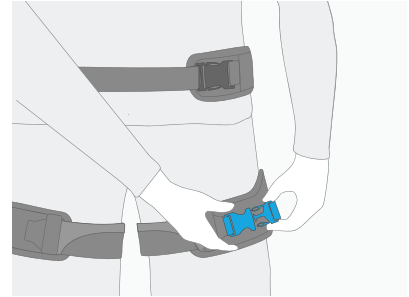


Sluit de beenbanden.

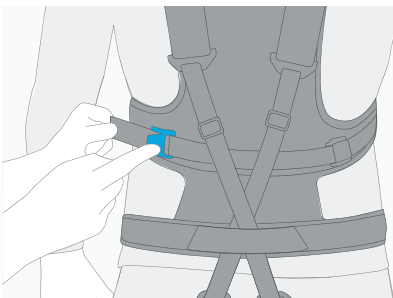


Bij het eerste gebruik kunt u de borstomtrek met de gespen op de rug nauwkeuriger afstellen.

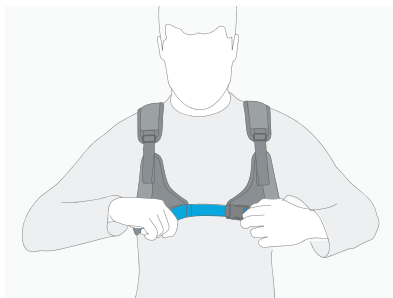


Trek de borstriem en heupgordel op maat.

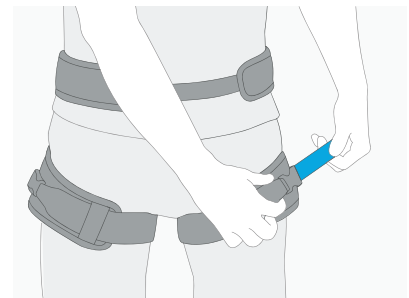


Trek de beenbanden op maat.

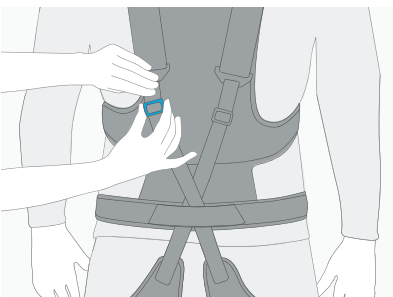


Bij het eerste gebruik moet u de lengte van de banden op de rug inkorten voor maximale ondersteuning.

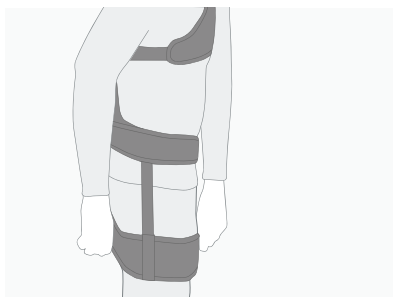

Draai de beenbanden zo dat de oplopende kant van de beenband comfortabel op de achterkant van het been zit.

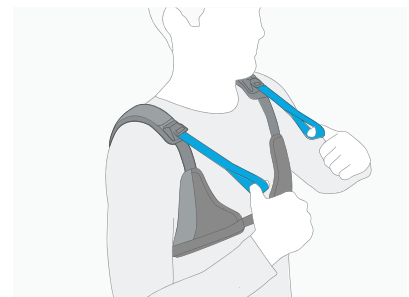


Activeer de rug ondersteuning door aan de lussen te trekken.

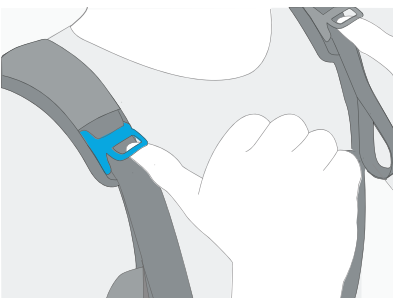

Deactiveer de rug ondersteuning door de gespen bij de schouder op te tillen en tegelijkertijd naar voren te leunen.



Pas de rug ondersteuning aan de werkzaamheden aan door deze iets te deactiveren of juist sterker te activeren.

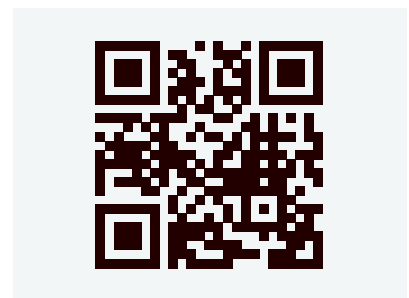

Bekijk de instructievideo voor gedetailleerde instructies.