

DeltaSuit

Instructions Rapides

AUXIVO




Mettez le DeltaSuit comme un sac à dos.




Positionnez le gilet sur le torse et fermez la ceinture pectorale.




Ajuster les sangles d'épaules pour positionner le gilet sur le torse.

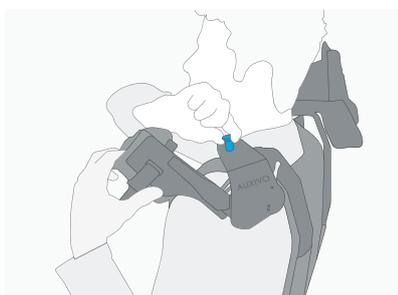


Tirez la goupille de verrouillage vers le haut pour libérer l'articulation de l'épaule.

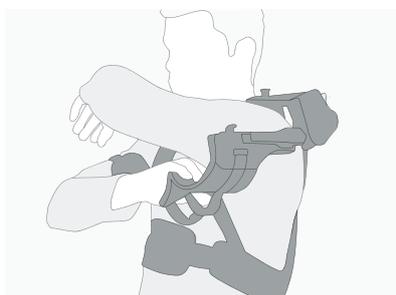


Tirez la partie rigide du brassard vers le bas. Placez le haut de votre bras dans le brassard.

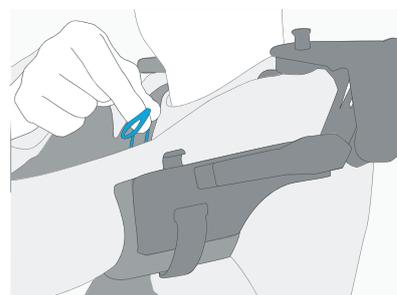

Fermer le brassard en fixant la boucle du brassard au crochet.

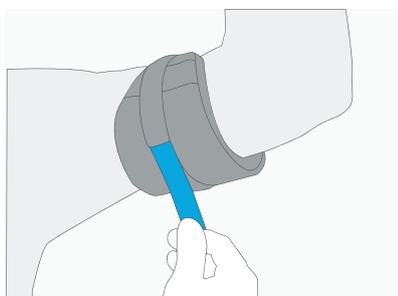

Resserrez les brassards à l'aide de la bande velcro si nécessaire.

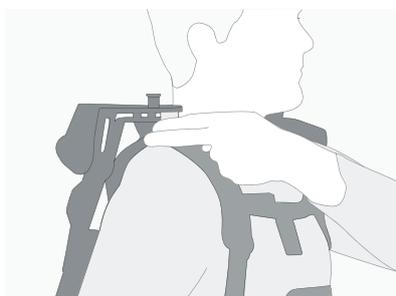

Lorsque l'écart entre l'épaule et l'exosquelette est inférieur à deux doigts, serrez davantage les sangles d'épaules (étape 3).



Pour des instructions détaillées, regardez la vidéo d'instructions.